


# Instructions d'utilisation

## Système de coupe CAT

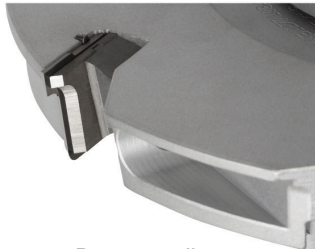

Patent pending

Le présent manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit et s'adresse à toutes les personnes effectuant des travaux avec cet outil. Il doit être lu, compris avant la mise en service de l'outil et toujours être conservé dans un endroit facilement accessible.

Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales de la société OERTLI Werkzeuge AG.



Traduction de la notice originale

## Table des matières

<b>1. Description</b>	<b>4</b>
1.1. Utilisation adéquate	4
1.2. Variantes d'exécution	4
1.2.1. <i>Couteaux</i>	4
1.2.2. <i>Contre-fers</i>	4
1.2.3. <i>Plaques d'appui</i>	4
1.2.4. <i>Qualités de matière du corps d'outil</i>	4
1.3. Conditions générales de garantie	4
<b>2. Avis de sécurité</b>	<b>4</b>
2.1. Mots-clés	5
2.2. Sources de danger générales	5
2.2.1. <i>Blessures par le contact avec des pièces tranchantes</i>	5
2.2.2. <i>Chute de pièces</i>	5
2.2.3. <i>Pièces ou éléments défectueux</i>	6
2.2.4. <i>Couple de serrage</i>	6
2.2.5. <i>Modification de produits OERTLI</i>	6
2.3. Équipement de sécurité requis	6
<b>3. Mise en service</b>	<b>7</b>
3.1. Déballage/Transport	7
3.2. Fixation/Montage	7
<b>4. Utilisation/Maniement</b>	<b>8</b>
4.1. Avant la mise en marche	8
4.2. Genres d'avancements possibles	9
4.3. Champ de vitesse de rotation admissible	9
4.3.1. <i>Identification d'outils et jeu d'outils</i>	10
4.4. Recommandations de travail	10
4.5. Causes de rupture du couteau ou de l'outil	10
<b>5. Entretien/Nettoyage</b>	<b>11</b>
5.1. Travaux d'entretien	12
5.1.1. <i>Instructions pour le changement des couteaux</i>	12
5.1.2. <i>Instructions pour le changement d'un couteau avec plaque d'appui intégrée</i>	14
5.1.3. <i>Instructions pour le remplacement de brise-copeaux profilés</i>	16
5.1.4. <i>Instructions pour le changement d'un profil avec plaque d'appui intégrée</i>	16
5.1.5. <i>Nombre de tiges filetées par couteaux</i>	17
5.1.6. <i>Couples de serrage</i>	17
5.1.7. <i>Comportement après une collision de l'outil</i>	17
5.1.8. <i>Nettoyage</i>	17
<b>6. Conservation/Stockage/Élimination</b>	<b>18</b>
6.1. Conservation/Stockage	18
6.2. Élimination	18
<b>7. Contacts/Adresses</b>	<b>19</b>
<b>8. Glossaire</b>	<b>20</b>
8.1. Termes techniques	20
8.2. Structure de la numérotation des articles	22
8.2.1. <i>A - Préfixe</i>	22

8.2.2. <i>Partie numérotée</i>	22
8.2.3. <i>C - Suffixe</i>	22
8.3. Numéros de plan	23
8.4. Symboles	23
8.5. Unité	24
8.5.1. <i>Table d'unités</i>	24

## 1. Description

Le système de coupe CAT est l'un des systèmes de serrage qui peut être employé, soit pour un outil individuel, soit pour un ensemble composé d'un certain nombre d'outils individuels. Les outils pourvus de ce système sont réalisés avec une faible valeur de rejet. Les couteaux profilés sont fixés par retenue mécanique. D'autres systèmes sont traités dans des instructions d'utilisation séparées.

### 1.1. Utilisation adéquate

Les outils munis du système de couteaux CAT sont exclusivement prévus pour l'usinage par enlèvement de copeaux. Ils conviennent pour le profilage, en tenant compte du champ et du genre d'utilisation.

Pour l'usinage des matières suivantes:

- Bois tendres
- Bois durs
- Bois exotiques
- Panneaux agglomérés
- MDF (panneau de fibres à densité moyenne)
- Bois croisé et lamellé-collé
- Matériaux composites (bois et matières synthétiques)

Champ d'utilisation et genre d'utilisation:

- Machines pour l'usinage du bois
- Essentiellement pour le profilage
- Genres d'avancement: avance manuel ou mécanique, selon l'inscription sur l'outil
- Plage des vitesses resp. vitesse de rotation maximale selon l'inscription sur l'outil

### 1.2. Variantes d'exécution

#### 1.2.1. Couteaux

Les couteaux peuvent être fabriqués dans différents matériaux comme par exemple:

- Alliage au carbure de tungstène fritté sans revêtement (HW)
- Alliage au carbure de tungstène fritté avec revêtement (HC)

#### 1.2.2. Contre-fers

Pour ce système de serrage, deux variantes d'exécution de contre-fers peuvent être utilisés. Des contre-fers profilés ou des contre-fers courts et droits. Les en une partie contre-fers courts et droits (voir ill. 1) peuvent être utilisés pour tous les profils, les en deux parties contre-fers profilés (voir ill. 2) uniquement pour les couteaux profilés correspondants (voire chapitre "C - Suffixe").

#### 1.2.3. Plaques d'appui

Dans le système de serrage CAT il existe une variante avec plaque d'appui intégrée dans le logement de couteau. La plaque d'appui, le couteau profilé et le contre-fer forment une unité fonctionnelle (voir ill. 3 et 4). Les corps d'outils ne sont pas profilés. En remplaçant le couteau profilé et la plaque d'appui correspondante (voire chapitre "C - Suffixe"), il est possible d'usiner divers profils avec un seul et même corps d'outil.

#### 1.2.4. Qualités de matière du corps d'outil

Les corps d'outils sont fabriqués en acier ou en aluminium hautement allié. Veuillez prendre note des instructions de nettoyage spéciales pour des corps d'outils en aluminium.

### 1.3. Conditions générales de garantie

Les prestations de garantie comprennent la réparation ou le remplacement des outils et moyens de serrage défectueux de la société OERTLI, exclusivement soumis aux vices de fabrication ou de matériel. La période de garantie commence le jour d'achat et est disponible dans les conditions générales de vente.

## 2. Avis de sécurité

Nos moyens de serrage et outils sont conformes à l'état de la technique et ont été fabriqués en conformité avec la norme européenne EN 847-1 et suivantes.

Il convient de respecter les consignes du fabricant de la machine pour garantir une utilisation sûre du moyen de serrage ou de l'outil. Les conditions applicables à cet égard

sont disponibles dans le manuel d'utilisation respectif de la machine à bois utilisée par vos soins.

Avant l'utilisation de l'outil, informez-vous sur la position et le principe de fonctionnement des dispositifs de sécurité nécessaires sur votre machine à bois.

Tous les travaux doivent exclusivement être réalisés par du personnel dûment formé à cet effet, familiarisé avec la manipulation d'outils et de machines d'usinage du bois, ainsi que les moyens de serrage associés.

Ces outils ou moyens de serrage doivent impérativement être utilisés selon l'usage tel que décrit dans le paragraphe « Utilisation conforme » et en respectant les consignes de sécurité ci-après.

### 2.1. Mots-clés

Les Mots-clés suivantes attirent l'attention sur les différentes étapes de danger:

#### DANGER

Le mot-clé "DANGER" fait remarquer des dangers, qui peuvent conduire directement à des blessures corporelles graves ou à un décès.

#### AVERTISSEMENT

Le mot-clé "AVERTISSEMENT" fait remarquer des dangers, qui peuvent éventuellement conduire à des blessures corporelles graves ou à un décès.

#### ATTENTION

Le mot-clé "ATTENTION", fait remarquer des dangers qui peuvent éventuellement conduire à des blessures corporelles légères.

## AVIS

Le mot-clé «AVIS» indique des dangers qui peuvent conduire à des dommages matériels.

### 2.2. Sources de danger générales

#### 2.2.1. Blessures par le contact avec des pièces tranchantes

Source de danger	Contact avec pièces coupantes sur l'outil.
Conséquence	Blessures par coupure, piqûre et pincement.
Probabilité	Il y a toujours un risque de blessure en cas de contact avec l'outil.
Comment l'éviter	Porter des gants de sécurité certifiés selon la norme EN 388.
Dans les cas graves	Apporter les premiers secours. Consulter un médecin.

#### 2.2.2. Chute de pièces

Source de danger	Dommages corporels et matériels liés à la chute de pièces.
Conséquence	Pincements, contusions au niveau des pieds et/ou outils endommagés.
Probabilité	Toujours en cas de transport ou de stockage défavorable.
Comment l'éviter	Transport dans un emballage ou dispositif adéquat. Port de chaussures de sécurité adéquates.
Dans les cas graves	Apporter les premiers secours

Prendre contact avec le fournisseur/fabricant.

### 2.2.3. Pièces ou éléments défectueux

Source de danger Éléments usés ou mal montés pouvant conduire à un défaut d'équilibrage ou à une force de serrage insuffisante.

Conséquence Endommagement de l'outil.

Probabilité En cas de travaux de montage et démontage et d'utilisation ou de stockage prolongés.

Comment l'éviter Par des inspections visuelles régulières. Utiliser exclusivement des pièces originales.

Dans les cas graves Vérifier l'absence d'endommagement sur l'outil. En cas d'endommagement, demander dans les plus brefs délais au fabricant de le vérifier.

### 2.2.4. Couple de serrage

Source de danger Vis de serrage serrées avec un couple trop faible ou élevé.

Conséquence Endommagement de l'outil par la perte de force de serrage dans le système de serrage.

Probabilité Après inutilisation prolongée de l'outil.

Comment l'éviter Serrez toutes les vis avec une clé dynamométrique à faible valeur de rejet. Contrôle des vis de serrage qui n'ont pas été desserrées depuis longtemps (par ex. après un traitement de surface).

Dans les cas graves

Si les vis de serrage ne peuvent plus être fixées au couple de serrage indiqué, mettre l'outil immédiatement hors service et demander le cas échéant au fabricant de le contrôler.

### 2.2.5. Modification de produits OERTLI

Source de danger Les modifications non autorisées apportées aux outils et moyens de serrage par l'utilisateur.

Conséquence Dommages corporels et/ou matériels graves.

Probabilité Toujours en cas de travaux de modification réalisés de sa propre initiative par l'utilisateur.

Comment l'éviter Toutes les modifications doivent toujours être réalisées par la société OERTLI ou après son approbation. Utilisez toujours des pièces originales.

Dans les cas graves

Apporter les premiers secours.  
Prendre contact avec le fournisseur/fabricant.

### 2.3. Équipement de sécurité requis



#### Lunettes de protection

Les lunettes de protection servent à protéger les yeux contre les pièces projetées lors de l'usinage du bois, ainsi que contre les projections liquides pouvant survenir lors du nettoyage des outils.



#### Gants de sécurité

Les gants de sécurité protègent contre les blessures par coupure ou piqûre lors du contact, du montage ou du démontage de

l'outil. Utilisez exclusivement des gants de sécurité certifiés selon la norme EN 388 (risques mécaniques).



#### Protection auditive

Le port d'une protection auditive protège l'ouïe contre les nuisances sonores élevées produites pendant l'usinage du bois.



#### Chaussures de sécurité

Les chaussures de sécurité servent à protéger les pieds contre la chute d'objets.

Les éventuels équipements de sécurité nécessaires sont consignés dans le manuel d'utilisation du constructeur de la machine.

### 3. Mise en service

#### 3.1. Déballage/Transport

#### AVERTISSEMENT



Risque de coupure et de pincement par la chute d'outils.

Transporter et stocker les outils exclusivement dans un emballage ou un dispositif adéquat.

Assurez-vous que l'outil est bien fixé dans son logement.

Lors de l'utilisation d'outils lourds, portez toujours des gants de sécurité adéquats.

#### AVERTISSEMENT



Il y a un risque de blessure par coupure et piqûre en raison des arêtes très tranchantes en cas de contact de l'outil.

Procédez avec soin lors du déballage, de l'emballage ainsi que pendant la manutention.

Ne pas tenir l'outil par les arêtes de coupe.

Porter des gants de sécurité adéquats (selon EN 388).

#### AVIS

Dégâts suite à un choc de l'outil et du système de serrage.

Procédez avec soin lors du déballage, de l'emballage ainsi que pendant la manutention.

Toujours poser l'outil sur une surface tendre.

Transportez les outils et les systèmes de serrage dans un emballage adéquat.

Lors du transport utiliser l'emballage d'origine.

#### 3.2. Fixation/Montage

#### AVIS

Les systèmes de serrage à queue conique pleine nécessite une broche de traction. Sans celle-ci, l'outil n'est pas maintenu dans la broche d'admission de la machine. Détérioration du système de serrage et de l'outil par non utilisation de la broche de traction.

Montez la broche de traction relative à l'arbre de serrage à queue conique pleine avant de fixer l'outil dans la machine.

#### AVIS

Endommagement de l'outil, des arêtes de coupe, du système de serrage des couteaux ainsi que du système de serrage suite à une perte de tension.

Toutes les surfaces utilisées pour le serrage doivent être exemptes de salissure, huile, graisse et eau.

Vérifiez régulièrement tous les moyens de serrage quant à l'absence d'endommagements et remplacez les moyens endommagés dans les plus brefs délais.

N'utilisez en aucun cas lors du nettoyage des tissus fibreux, comme par exemple de la laine de nettoyage.

### DANGER



Risque de coupure, pincement voire danger de mort en cas de démarrage involontaire de la machine pendant le remplacement d'outil ou de lame.

Débranchez l'alimentation électrique de la machine.

Assurez-vous qu'aucune personne tierce ne peut allumer la machine pendant les travaux.

Montez et assurez les systèmes de serrage avec les outils selon les prescriptions du fabricant de machine. Les directives en vigueur doivent être tirées de l'instruction d'utilisation relative à votre machine.

## 4. Utilisation/Maniement

### AVERTISSEMENT



Danger de coupures ou de contusions par des outils en rotation.

Ne pas toucher l'outil en rotation.

Ne pas freiner l'outil par une pression latérale.

Ne pas travailler sans protection adéquate.

### 4.1. Avant la mise en marche

Contrôlez si les outils, les systèmes de serrage, les éléments de serrage ainsi que les arêtes de coupe ne soient pas endommagés. Pour des travaux d'entretien aux couteaux endommagés ou émoussés, veuillez vous

référer au chapitre "Entretien/Nettoyage" de l'instruction d'utilisation relative à votre outil.

Pour conserver et stocker correctement les outils, rappelez-vous au chapitre "Conservation/Stockage" dans cette instruction d'utilisation.

### AVERTISSEMENT



Endommagement ou cassure de l'outil/des couteaux lors d'une utilisation excessive.

Danger de coupures, de contusions ou de mort par l'éjection de pièces.

Les outils et les systèmes de serrage endommagés ou déformés ainsi que les éléments de serrage et les outils munis de tiges filetées corrodées ne doivent en aucun cas être réutilisés.

Toutes réparations d'outils et de systèmes de serrage endommagés doivent être faites par le fabricant d'outils respectivement par le fabricant des systèmes de serrage.

Contrôlez les réglages de votre machine comme par exemple le nombre de tours, le sens de rotation et l'avance puis comparez vos réglages avec les données d'utilisation de l'outil et du système de serrage.

Pour les outils à couteaux brasés, la hauteur ou l'épaisseur résiduelle des tranchants ne doit pas être inférieure à 1 mm.

Après un transport ou un stockage prolongé des outils, contrôlez que toutes les vis de serrage soient exemptes de corrosion. Les vis corrodées doivent être remplacées. Les taraudages doivent être contrôlés dans leur tolérance de forme et leur solidité.



## ⚠ AVERTISSEMENT

Après un transport, un stockage, une non utilisation prolongée de l'outil, lors de fortes vibrations pendant l'usinage ou des différences de températures excessives, des effets nuisibles peuvent se produire au niveau des vis de serrage. Ceux-ci provoquent une perte considérable de la force de serrage des vis.

Danger de contusions, de coupures ou de mort par l'éjection de pièces.

Avant chaque utilisation, resserrez les vis au couple de serrage prescrit.

Protégez des vibrations les systèmes de serrage et les outils munis de vis.

Stockez les outils et les systèmes de serrage si possible sous une température constante.

### 4.2. Genres d'avancements possibles

Tout outil faisant partie d'une combinaison ou jeux d'outils, qui en lui même ne répond pas aux exigences des outils pour alimentation manuelle, ne doit pas, de par sa conception, pouvoir être utilisé individuellement. De manière à exclure l'utilisation de ces outils, ceux-ci seront sécurisés par une goupille dans la zone du moyeu.

## ⚠ AVERTISSEMENT




Lors d'avancement manuel, danger de coupures, de contusions ou de mort par le rejet de la pièce à usiner.

Lors d'avancement manuel, fraisez en opposition.

Un outil individuel sécurisé par une goupille n'est en aucun cas à utiliser en alimentation manuelle.

L'inscription sur l'outil vous indique s'il convient à un avancement manuel ou mécanique:

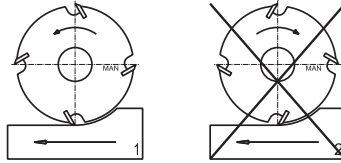


Marquage MAN:

=> convient à un avancement manuel

Mode de fonctionnement:

=> fraiser uniquement en opposition (1)

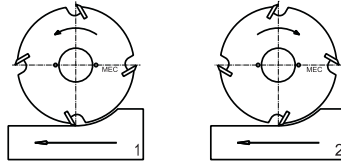

Marquage MEC:

=> Convient à un avancement mécanique

Mode de fonctionnement:

=> fraiser en opposition (1) ou dans le sens de rotation (2)

Assurez-vous que les bons paramètres machine sont prédéfinis avant le début des travaux.

### 4.3. Champ de vitesse de rotation admissible

## ⚠ AVERTISSEMENT

Cassure de l'outil suite à une utilisation excessive.

Danger de coupures, de contusions ou de mort par l'éjection de pièces.

Certains éléments de serrage doivent être utilisés uniquement dans un sens de rotation. Veuillez contrôler le sens de rotation prescrit de l'élément de serrage avec celui de l'outil ainsi que le sens de rotation réglé à la machine.

Pour des outils à queue et à alésage montés par exemple sur des boîtes de serrage: comparez la vitesse de rotation maximale du système de serrage avec celles des outils utilisés. Le nombre de tours maximal admis est la plus petite valeur de la combinaison. Ne jamais dépasser la plus petite valeurs de vitesse maximale de tous les systèmes de serrage et outils utilisés.

Pour des outils à alésage montés par exemple sur des arbres de serrage CNC:

des outils à alésage montés sur des arbres de serrage CNC à queues conique HSK ou SK ne doivent pas être mis en service sans un réexamen de solidité de l'ensemble.

Pour chaque combinaison, la vitesse de rotation doit être vérifiée séparément. Si la calculation correspondante à la combinaison a été effectuée, celle-ci peut être vérifié sur le dessin relatif à la combinaison. Si aucun dessin n'existe pour la combinaison utilisée, la solidité de l'ensemble doit être vérifiée.

#### ⚠ AVERTISSEMENT



Lors d'avancement manuel, danger de coupures, de contusions ou de mort par le rejet de la pièce à usiner, en travaillant avec une vitesse de rotations inférieure à la vitesse autorisée.

Lors d'avancement manuel ne pas travailler en dessous du nombre de tours autorisé.

#### 4.3.1. Identification d'outils et jeu d'outils

**OERTLI** ← A  
 XX XXXXXXXX XXX ← B  
 D x B x d ← C  
 MEC  
 n max. 10100 ← D

- A: marque/fabricant
- B: référence/numéro de fraise
- C: dimension [mm] et identification MAN/MEC
- D: vitesse de rotation maximale ou plage de vitesse admissible [tr/min] par ex. n max. 10100

L'inscription se trouve sur le corps de l'outil ou sur le moyen de serrage pour les jeux d'outils.

#### 4.4. Recommandations de travail

##### ⚠ AVERTISSEMENT

Cassure de l'outil suite à une utilisation excessive.  
 Danger de coupures, de contusions ou de mort par l'éjection de pièces.

Veillez à ce que les vibrations pendant l'usinage soient les plus petites possible.

En cas de besoin, adaptez la vitesse de l'avancement, le nombre de tours et la profondeur de travail.

Améliorez la stabilité de serrage de votre pièce à usiner.

#### 4.5. Causes de rupture du couteau ou de l'outil

##### AVIS

Des avances trop élevées pendant l'usinage peuvent provoquer des dommages sur l'outil.

Avant toute utilisation de l'outil, contrôler toutes les données d'usi-

nage et les corriger ou les réduire le cas échéant.

Les causes suivantes peuvent provoquer une cassure de couteaux:

- Les marques d'un affûtage grossier ou une modification de la géométrie de coupe par un affûtage inadéquat
- Des mouvements saccadés de la pièce à usiner
- Blocage de l'outil par un déchet (surtout lors de travaux de séparation de pièces)
- Surchauffe par frottement provoqué par un avancement trop faible et une profondeur de travail insuffisante ainsi que des arêtes de coupe émoussées.
- Avancement trop élevé
- Profondeur de travail trop élevée
- Serrage insuffisant de l'outil
- Vibrations de la machine

## 5. Entretien/Nettoyage

La qualité de l'outil et du système de serrage ainsi que la sécurité de travail sont uniquement garanties si le système de serrage et l'outil sont contrôlés et nettoyés avant l'utilisation.

Lors du serrage de vis, respectez rigoureusement les couples de serrage indiqués (utilisez une clé dynamométrique). C'est uniquement de cette façon que l'on obtient un serrage suffisant.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Des dommages à l'outil ou des cassures de couteaux peuvent survenir suite à un déséquilibre de l'outil provoqué par des couteaux non montés ou manquant.  
Danger de coupures, de contusions ou de mort par l'éjection de pièces.

Pas de montage asymétrique des couteaux réversibles et interchangeables.

Toujours utiliser pour chaque système de couteaux les mêmes vis et mêmes éléments de serrage.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Cassure de l'outil ou de couteaux causée par des tiges filetées corrodées.

Danger de coupures, de contusions ou de mort par l'éjection de pièces.

Les vis et les éléments de serrage corrodés ou endommagés doivent être remplacés. En outre, la tolérance de forme et la solidité des taraudages doit être vérifiés.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Cassure d'outil ou de couteaux suite à une utilisation excessive des arêtes de coupe émoussées ou endommagées.

Risque de coupure, pincement voire danger de mort dû à des pièces projetées pendant le fonctionnement.

Utilisez uniquement des pièces de rechange originales de la maison OERTLI Werkzeuge AG.

**Pour des couteaux réversibles ou interchangeables:**

- Ne pas affûter, mais les remplacer à temps
- Veuillez à cet effet tenir compte des instructions de changement de couteaux pour le système de couteaux en question

**Pour des jeux d'outil et outils simples comme par exemple des lames de scies circulaires, des fraises rapportées en DP ou HW ou des fraises en métal dur monobloc:**

- Affûtez ou échangez
- Veuillez à cet effet tenir compte des instructions au chapitre "Travaux d'entretien"

Affûter ou remplacer des couteaux émoussés ou défectueux si:

- Les zones d'usure aux arêtes de coupe sont supérieures à 0.2 mm (contrôlez surtout les zones d'usure principales)
- Des brèches sont visibles sur l'arête de coupe
- Des zones de brûlure apparaissent sur le bois
- La surface usinée ne correspond plus aux exigences souhaitées
- La consommation d'électricité de la machine augmente de manière considérable (plus de 10 %)


### 5.1. Travaux d'entretien

#### 5.1.1. Instructions pour le changement des couteaux


(voir ill. 1, 2, 5 et 6)

1. Nettoyez l'outil.
2. Desserrez les tiges filetées (1) avec une clé Torx juste assez (max. 2 tours) pour pouvoir extraire complètement du logement le couteau profilé (2).



3. Nettoyez le siège du couteau et tous les éléments qui en font partie. Assurez-vous que toutes les surfaces des éléments de serrage ne comportent ni salissure, huile, graisse et eau.
4. Lors de l'utilisation de brise-copeaux profilés (7), veillez à monter le brise-copeau correspondant au couteau (voir ill. 2). Le brise-copeau correspondant et marqué avec le numéro d'article du couteau et l'extension «DRB».
5. Remontez le couteau profilé de rechange (2) précisément dans le logement de couteau. Veillez à ce que la goupille de positionnement (3) s'emboîte dans le logement du couteau prévu à cet effet (voir ill. 5).
6. Veillez à ce que la rainure de guidage du couteau s'emboîte dans la clavette (4) du logement de couteaux (voir ill. 6).
7. S'il faut serrer plus de 2 vis par logement, les vis de serrage doivent être serrées au couple de serrage nécessaire en commençant au centre puis en se déplaçant vers l'extérieur de l'outil.
8. Serrez les tiges filetées (1) avec une clé dynamométrique au couple de serrage de 6 Nm.

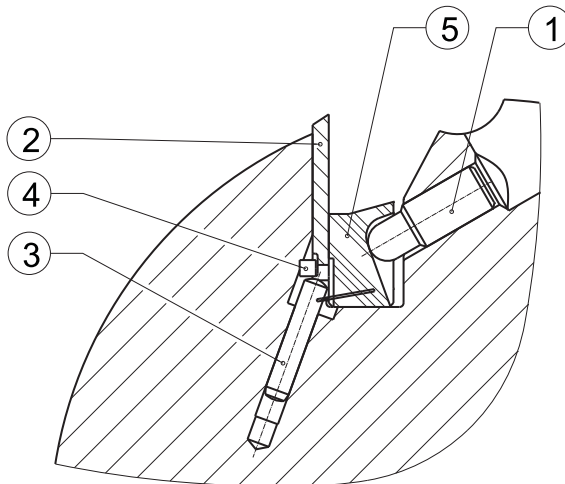



ill. 1

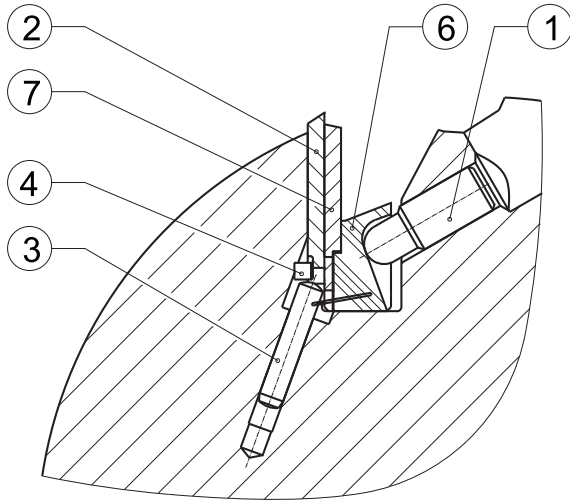

ill. 2

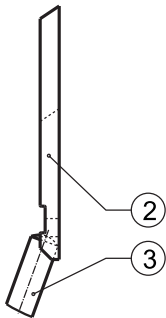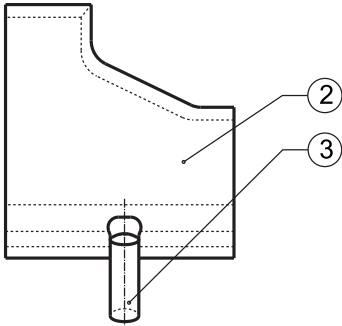

ill. 5

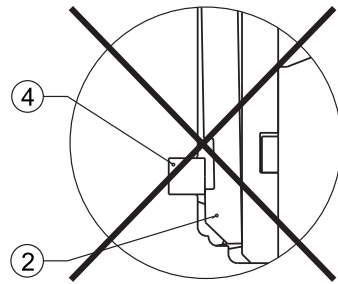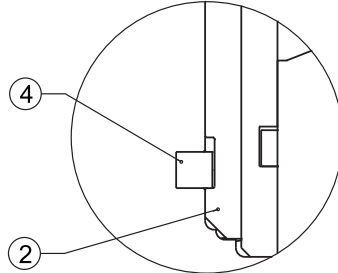


ill. 6


### 5.1.2. Instructions pour le changement d'un couteau avec plaque d'appui intégrée

(voir ill.1, 2, 5 et 7)


1. Nettoyez l'outil.
2. Desserrez les tiges filetées (1) avec une clé Torx juste assez (max. 2 tours) pour pouvoir extraire complètement du logement le couteau profilé (2).
3. Nettoyez le siège du couteau et tous les éléments qui en font partie. Assurez-vous que toutes les surfaces des éléments de serrage ne comportent ni salissure, huile, graisse et eau.
4. Lors de l'utilisation de brise-copeaux profilés (7), veillez à monter le brise-copeau correspondant au couteau (voir ill. 4). Le brise-copeau correspondant et marqué avec le numéro d'article du couteau et l' extension «DRB».
5. Veillez à monter la plaque d'appui (8) correspondante au couteau. Le plaque d'appui correspondante et marquée avec le numéro d'article du couteau et l'extension «SPL».
6. Remontez le couteau profilé de rechange (2) précisément dans le logement de couteau. Veillez à ce que la goupille de positionnement (3) s'emboîte dans le logement du couteau prévu à cet effet (voir ill. 5).
7. Veillez à ce que la rainure de guidage du couteau s'emboîte dans la clavette (4) de la plaque d'appui (voir ill. 7).
8. S'il faut serrer plus de 2 vis par logement, les vis de serrage doivent être serrées au couple de serrage nécessaire en commençant au centre puis en se déplaçant vers l'extérieur de l'outil.
9. Serrez les tiges filetées (1) avec une clé dynamométrique au couple de serrage de 6 Nm.

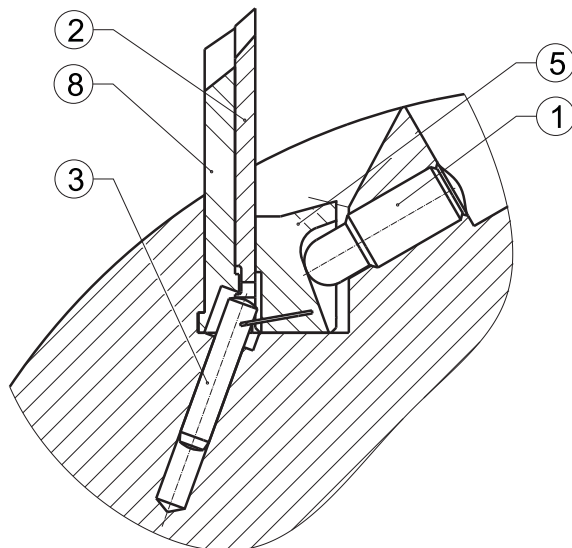


ill. 3

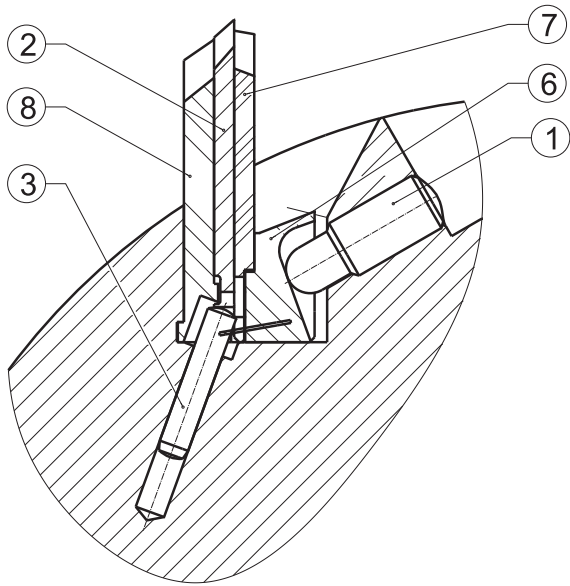

ill. 4

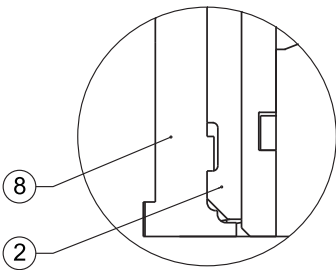

ill. 7.1

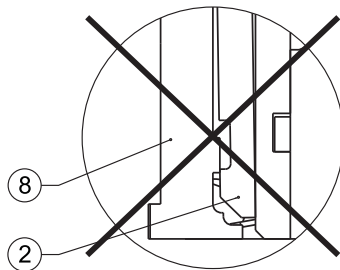


ill. 7.2

### 5.1.3. Instructions pour le remplacement de brise-copeaux profilés

(voir ill. 2, 4 et 8)

1. Nettoyez l'outil.
2. Desserrez les tiges filetées (1) avec une clé Torx juste assez (5 tours) pour pouvoir extraire complètement du logement l'ensemble couteau profilé (2), brise-copeau (7) et contre-fer (6).
3. Nettoyez le siège du couteau et tous les éléments qui en font partie. Assurez-vous que toutes les surfaces des éléments de serrage ne comportent ni salissure, huile, graisse et eau.
4. Séparez le brise-copeau (7) du contre-fer magnétique (6).
5. Assemblez le brise-copeau de rechange (7) avec le contre-fer magnétique (6). Veillez à ce que le contre-fer (6) s'emboîte dans la rainure du brise-copeau prévu à cet effet (voir ill. 8).
6. Remontez l'ensemble contre-fer (6) et brise-copeau (7) dans le logement de couteau et serrez les tiges filetées de 2 tours. Veillez à ce que les tiges filetées (1) s'emboîtent dans les logements du contre-fer (6) prévu à cet effet.
7. Remontez le couteau profilé (2) selon «Instructions pour le changement d'un couteau» ou «Instructions pour le changement d'un couteau avec plaque d'appui intégrée»

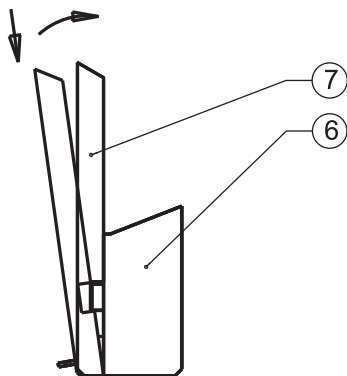


ill. 8

### 5.1.4. Instructions pour le changement d'un profil avec plaque d'appui intégrée

(voir ill. 3, 4 et 9)

1. Nettoyez l'outil.
2. Desserrez les tiges filetées (1) avec une clé Torx juste assez (5 tours) pour pouvoir extraire complètement du logement l'ensemble couteau profilé (2), brise-copeau (7) et contre-fer profilé (6) ou contre-fer non profilé (5).
3. Retirez du logement la plaque d'appui profilée (8).
4. Nettoyez le siège du couteau et tous les éléments qui en font partie. Assurez-vous que toutes les surfaces des éléments de serrage ne comportent ni salissure, huile, graisse et eau.
5. Remontez la nouvelle plaque d'appui (8) dans le logement du couteau. Veillez à ce que la goupille de positionnement (3) s'emboîte dans le logement de la plaque d'appui prévu à cet effet (voir ill. 9).
6. Remontez le contre-fer (5) voir ill. 3 ou l'ensemble contre-fer (6) et brise-copeau (7) voir ill. 4 dans le logement de couteau et serrez les tiges filetées de 2 tours. Veillez à ce que les tiges filetées (1) s'emboîtent dans les logements du contre-fer (5) prévu à cet effet.
7. Remontez le couteau profilé (2) selon «Instructions pour le changement d'un couteau avec plaque d'appui intégrée».

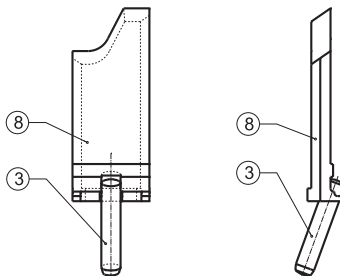

ill. 9



### 5.1.5. Nombre de tiges filetées par couteaux

Largeur brut du couteau [mm]	No. d'article de la tige filetée	Nombre de tiges filetées par couteau
15	TB851016	1
20	TB851016	1
25	TB851016	1
30	TB851016	2
35	TB851016	2
45	TB851016	2
55	TB851016	3
65	TB851016	3
80	TB851016	4
100	TB851016	4

### 5.1.6. Couples de serrage

#### **AVERTISSEMENT**

Serrage insuffisant, rupture de vis ou endommagement en cas de surcharge.  
Risque de blessure voire danger de mort dû à des pièces projetées pendant le fonctionnement.

Utiliser une clé dynamométrique sans rejet.

Ne pas monter les outils et moyens de serrage s'ils sont chauds ou trop froids.

S'il faut serrer plus de deux vis par unité de serrage, il faut serrer les vis de serrage dans l'ordre du centre vers l'extérieur en appliquant le bon couple de serrage.

Tige filetée M6 avec Torx T15 = 6.0 Nm

### 5.1.7. Comportement après une collision de l'outil

#### **DANGER**



Après une collision de l'outil ou lors de vibrations élevées pendant l'usinage, la solidité des matériaux de coupe et des systèmes de serrage n'est plus garantie. Ces vibrations ou une collision de l'outil produisent des effets de choc sur les arêtes de coupe. Lors de fortes charges engendrées par des vitesses de rotation élevées, les outils et les systèmes de serrage déjà endommagés peuvent se casser. Des pièces éjectées de l'outil cassé à des vitesses de rotation élevées ont un effet de projectile.

Danger de coupure, de contusion ou de mort par l'éjection de pièces d'outil cassées.

Les outils endommagés ou déformés ainsi que les éléments de serrage défectueux ne doivent en aucun cas être réutilisés.

Les réparations d'outils et d'éléments de serrage doivent uniquement être exécutées par le fabricant.

Faites vérifier les outils et les éléments de serrage défectueux sur la présence de microfissures et contrôlez la broche d'admission de la machine.

### 5.1.8. Nettoyage

#### **AVIS**

Afin de maintenir la précision et la qualité de coupe, il est important que les outils et les systèmes de serrage soient régulièrement nettoyés.

Endommagement de l'outil, des arêtes de coupe et des éléments de serrage des couteaux ainsi que du système de serrage suite à une perte de tension.

Toutes les surfaces utilisées pour le serrage doivent être exemptes de salissure, huile, graisse et eau.

Après un nettoyage avec un produit solvant, bien rincer et sécher l'outil.

N'utilisez en aucun cas lors du nettoyage des tissus fibreux comme par exemple de la laine de nettoyage.

### **AVERTISSEMENT**



Risque de corrosion en cas d'utilisation de détergents inadaptés aux corps de base en aluminium. La corrosion peut conduire à la défaillance des éléments d'outil. Risque de blessure voire danger de mort dû à des pièces projetées pendant le fonctionnement.

Utiliser exclusivement des détergents spéciaux adaptés à l'aluminium et solubles dans l'eau à base de solvants.

Respect de la concentration recommandée (dosage), de la température et de la durée de nettoyage du fabricant du détergent.

Nettoyer les outils avec un corps de base en aluminium par voie mécanique.

## **6. Conservation/Stockage/Élimination**

### **6.1. Conservation/Stockage**

Si l'outil ou le moyen de serrage n'est pas utilisé pendant une période prolongée (> six mois), il doit être conservé pour le stockage de la manière suivante:

- A l'exception des moyens de serrage hydro fixe, démontez les jeux d'outils/ combinaisons d'outils de manière à obtenir des outils individuels.
- Bien nettoyer les outils individuels et les moyens de serrage comme par exemple les boîtes, les tiges, les arbres et les mandrins de serrage. Veuillez tenir

compte des instructions au chapitre "Entretien/Nettoyage".

- Pour des outils avec couteaux réversibles ou interchangeables, démontez et nettoyez tous les éléments de serrage des couteaux. Veuillez tenir compte des instructions au chapitre "Entretien/Nettoyage".
- Assurez-vous que toutes les surfaces des éléments de serrage ne comportent ni salissure, huile, graisse et eau.
- Pour des outils avec couteaux réversibles ou interchangeables, remontez les couteaux. Veuillez à cet effet tenir compte des indications figurant au chapitre "Travaux d'entretien" dans l'instruction d'utilisation relative au système de serrage en question.
- Protégez les outils individuels et les moyens de serrage secs avec une huile de conservation.
- Le cas échéant, les outils individuels et les moyens de serrage peuvent être réassemblés.
- Stockez les outils et les moyens de serrage conservés dans une pièce, qui ne subit pas trop de différence de température (20°C +/- 10°C).

### **AVIS**



Risque de corrosion des outils et des systèmes de serrage lors d'un stockage inapproprié.

Conservez les outils et leurs moyens de serrage avant de les stocker.

Des outils et des moyens de serrage avec des vis de serrage corrodées ne doivent pas être mis en service. Remplacez les vis corrodées et contrôlez la tolérance ainsi que la solidité des taraudages.

### **6.2. Élimination**

Éliminez l'outil et les moyens de serrage conformément à toutes les dispositions environnementales locales et nationales en vigueur dans votre pays.

Pour le recyclage des détergents, veuillez vous conformer aux consignes d'élimination du fabricant des détergents.

## 7. Contacts/Adresses

### Switzerland

OERTLI Werkzeuge AG  
Hofstrasse 1  
CH-8181 Höri bei Bülach  
Phone: +41 44 863 75 11  
Fax: +41 44 863 75 12  
E-Mail: [info@oertli.ch](mailto:info@oertli.ch)  
Website: [www.oertli.ch](http://www.oertli.ch)

### Benelux

OERTLI Gereedschappenfabriek B.V.  
Elftweg 4  
NL-4940 AB Raamsdonksveer  
Phone: +31 162 51 48 80  
Fax: +31 162 51 77 87  
E-Mail: [oertli@oertli.nl](mailto:oertli@oertli.nl)  
Website: [www.oertli.nl](http://www.oertli.nl)

### Austria

OERTLI Werkzeuge GmbH  
Industriepark Runa  
AT-6800 Feldkirch  
Phone: +43 5522 75787 0  
Fax: +43 5522 75787 3  
E-Mail: [info@oertli.at](mailto:info@oertli.at)  
Website: [www.oertli.at](http://www.oertli.at)

### Germany

OERTLI Werkzeug- und Maschinenhandels-  
GmbH  
Schillerstrasse 119  
DE-73486 Adelmansfelden  
Phone: +49 7963 841 900  
Fax: +49 7963 841 909  
E-Mail: [info@oertli-werkzeuge.de](mailto:info@oertli-werkzeuge.de)  
Website: [www.oertli-werkzeuge.de](http://www.oertli-werkzeuge.de)

### Estonia

Kaur Trade OÜ  
Rehepapi tee 23  
EE-61709 Soinaste küla  
Phone: +372 7 307 250  
Fax: +372 7 367 241  
E-Mail: [info@kaurtrade.ee](mailto:info@kaurtrade.ee)  
Website: [www.kaurtrade.ee](http://www.kaurtrade.ee)

### China

AKE Precision Tooling (TaiCang) Co., Ltd.  
1st Floor, Building 2,  
Hongliang Industry Park  
1st Outer Ring Road  
CN-215400 TaiCang, JiangSu Province  
Phone: +86 512 53 18 51 51  
Fax: +86 512 53 18 50 50  
E-Mail: [info@aketools.com](mailto:info@aketools.com)

### Italy

OERTLI Italia S.r.l.  
Via Caporalino 21/a  
IT-25060-Cellatica-Brescia  
Phone: +39 30 277 2801  
Fax: +39 30 277 1192  
E-Mail: [oertli@hotmail.it](mailto:oertli@hotmail.it)  
Website: [www.oertli.it](http://www.oertli.it)

### Sweden

Kvarnstrands Verktyg AB  
Storgatan 11  
SE-57450 Ekenäsjön  
Phone: +46 38 33 47 00  
Fax: +46 383 383 30027  
E-Mail: [info@kvarnstrands.com](mailto:info@kvarnstrands.com)  
Website: [www.kvarnstrands.com](http://www.kvarnstrands.com)

### Hungary

OERTLI Magyarország Kft.  
Marton Lajos u.2.  
HU-8790 Zalaszentgrót  
Phone: +36 83 560 005  
Fax: +36 83 560 006  
E-Mail: [oertlikft@t-online.hu](mailto:oertlikft@t-online.hu)  
Website: [www.oertli.hu](http://www.oertli.hu)

### Russia

AKE RUS  
Polustrovsky pr. 28 G  
28-Zh, office 18  
RU-195197 St. Petersburg  
Phone: +7 812 347 84 90  
Fax: +7 812 347 84 94  
E-Mail: [info@ake.de](mailto:info@ake.de)

**United Kingdom and Ireland**  
OERTLI Tooling UK Ltd.  
7 Warren Park Way Enderby  
Leicester  
UK-LE19 4SA  
Phone: +44 116 286 34 09  
Fax: +44 116 286 75 45  
E-Mail: [info@oertli.co.uk](mailto:info@oertli.co.uk)  
Website: [www.oertli.co.uk](http://www.oertli.co.uk)

**France**  
OERTLI France  
Résidence Jean Le Bon  
13 avenue Albert Camus  
FR-21000 Dijon  
Phone: +33 3 8055 1662  
Fax: +33 3 8055 1691  
E-Mail: [info@oertli-outils.fr](mailto:info@oertli-outils.fr)  
Website: [www.oertli-outils.fr](http://www.oertli-outils.fr)

**Poland**  
AKE Polska Sp. z o.o.  
ul. Witosza 7  
PL-98-400 Wieruszów  
Phone: +48 62 7832 200  
Fax: +48 62 7832 201  
E-Mail: [ake@ake.pl](mailto:ake@ake.pl)  
Website: [www.ake.pl](http://www.ake.pl)

**Romania**  
SORIN MIHAI s.r.l.  
Str. De Mijloc 183  
RO-500064 Brasov  
Phone: +40 268 472 159  
Fax: +40 268 472 193  
E-Mail: [office@sorinmihai.ro](mailto:office@sorinmihai.ro)

**Slovenia**  
KTP d.o.o.  
Kolodvorska cesta 28a  
SI-6230 Postojna  
Phone: +386 590 72140  
Fax: +386 590 72149  
E-Mail: [info@ktp.si](mailto:info@ktp.si)

**Latvia and Lithuania**  
B.R.A.N.G.S. Ltd.  
Brivibas 22  
LV-5001 Ogre  
Phone: +371 293 734 13  
Fax: +371 650 227 31  
E-Mail: [a.spulis@oertli.com](mailto:a.spulis@oertli.com)

**Australia**  
Fenestration Solutions Australia Pty Ltd  
1/11 Ashley Park Dve  
Chelsea Heights  
VIC Australia, 3196  
Phone: +61 3 9773 3966  
Fax: +61 3 9773 3988  
E-Mail: [sales@fsa.us.com.au](mailto:sales@fsa.us.com.au)  
Website: [www.fsa-us.com.au](http://www.fsa-us.com.au)

**Czech Republic**  
OERTLI Partner Czech Republic  
Sluneční 2417  
CZ-75661 Rožnov pod Radhoštěm  
Phone: +420 608 750 788  
E-Mail: [hastry22@gmail.com](mailto:hastry22@gmail.com)

**USA**  
KYOCERA UNIMERCO Tooling Inc.  
6620 State Road  
Saline, MI 48176  
Phone: +1 734 944 4433  
Fax: +1 734 429 5177  
E-Mail: [ummi@kyocera-unimerco.com](mailto:ummi@kyocera-unimerco.com)  
Website: [www.kyocera-unimerco.us](http://www.kyocera-unimerco.us)

**Spain**  
Preziss Diamant  
Poligono Industrial, Les Pedreres Nave A-1  
ES-08390 Montgat  
Phone: 0034/93 469 03 51  
Fax: 0034/93 469 22 79  
E-Mail: [preziss@preziss.com](mailto:preziss@preziss.com)  
Website: [www.preziss.com](http://www.preziss.com)

## 8. Glossaire

### 8.1. Termes techniques

#### Défecteur

Composant de sécurité qui dépasse pour limiter l'épaisseur d'enlèvement des copeaux.

#### Fraise à alésage (ou foret)

Outils contenant un alésage au centre permettant de fixer l'outil sur le moyen de serrage.

#### Contre-fer

Élément de serrage qui maintient la lame sur l'outil sous l'effet de la pression.

### **Excentricité de serrage**

Imprécision radiale causée lors du serrage de l'outil.

### **Outils monoblocs**

Outils massifs fabriqués en entier dans le même matériau.

### **Diamètre nominal**

Plage de diamètre du tranchant et donc diamètre extérieur supérieur de la fraise.

### **Sens inverse**

Lors du fraisage à sens inverse, le mouvement de coupe de l'outil va à l'opposé du mouvement d'avance relatif de la pièce. Le tranchant de l'outil entre toujours en raclant et en appuyant dans la pièce.

### **En avalant**

Uniquement adapté à l'avance mécanique. Lors du fraisage en avalant, le mouvement de coupe de l'outil va dans le même sens que le mouvement d'avance relatif de la pièce. Le tranchant de l'outil entre dans la pièce en coupant.

### **Helicoil**

Un Helicoil (marque) est un insert fileté pour filetage intérieur.

### **Porte-lame**

Zone dans le corps porteur recevant les lames, qui y sont fixées à l'aide d'éléments de serrage.

### **Épaisseur d'usinage moyenne**

L'épaisseur d'usinage moyenne correspond à l'épaisseur moyenne d'un copeau.

### **Aiguiser**

Nouvel aiguisage du tranchant pour les lames utilisées émoussées.

### **Déséquilibre résiduel**

Plage admissible que présente l'outil après l'équilibrage.

### **Retour (ou rejet de la pièce)**

Projection incontrôlée de la pièce ou de parties de cette dernière dans le sens inverse à l'avance.

### **Fraise à queue**

Outils monoblocs ou composés, sur lesquels les lames se trouvent immédiatement après la tige (zone de serrage).

### **Fissures d'affûtage**

Les fissures d'affûtage sont de petites microfissures apparaissant pendant l'affûtage des lames.

### **Dépassement de lames**

Correspond à la distance radiale entre arête de coupe et circonférence du corps de fraisage.

### **Remplacement des lames**

Remplacement des lames émoussées par de nouvelles sans démonter complètement l'outil.

### **Vitesse de coupe**

Correspond à la vitesse à laquelle le tranchant de l'outil avance dans le sens de coupe dans le matériau à usiner. La vitesse de coupe est indiquée en mètres par seconde.

### **SP-Technik et HPC/HPC+**

Les outils Avec SP-Technik et HPC/HPC+ sont assemblés sans jeu sur le dispositif de serrage. Ils constituent une unité fonctionnelle pouvant être exploitée avec des données d'utilisation considérablement plus élevées.

### **Brise-copeaux**

Élément de serrage utilisé entre le contre-fer et la lame.

Un brise-copeaux veille à la brisure optimale des copeaux pendant l'usinage.

### **Entre-dent**

Distance tangentielle entre arête tranchante et déflecteur ou circonférence du corps porteur.

### **Vis de serrage**

La vis de serrage (élément de fixation) permet de produire la force de retenue nécessaire pour que le contre-fer puisse retenir la lame.

### **Durée de vie**

La durée de vie correspond à la durée pendant laquelle on peut travailler sans interruption avec un outil avant l'apparition de traces importantes d'usure et que son remplacement s'avère nécessaire.

### Corps porteur

Corps de base maintenant les lames.

### Outils composés

Outils équipés composés d'un corps porteur ainsi que de lames fixes (non détachables)

### Pince coupante

Pièce coupante qui coupe au niveau de la circonférence, mais également sur la lame frontale. Elle dépasse en direction radiale et éventuellement aussi axiale de la lame principale.

### Vitesse d'avance

Vitesse en mètres par minute à laquelle l'outil usine le bois.

### Lames de recharge

Lames démontables qui peuvent être remplacées par de nouvelles lames après expiration de leur durée de vie.

### Lames réversibles

Lames pouvant être retournées et donc utilisées plusieurs fois.

### Qualité d'outil

Niveau de qualité de l'outil.

### Jeu d'outils

Association de plusieurs outils individuels qui sont serrés ensemble sur une tige ou une douille.

### Avance par dent

Course dans le sens d'avance entre deux surfaces de coupe consécutives.

### Outils assemblés

Outil composé d'un corps porteur, de lames et d'éléments de fixation, qui ensemble forment une unité.

## 8.2. Structure de la numérotation des articles

Une référence OERTLI est construite de la manière suivante:



### 8.2.1. A - Préfixe

Le préfixe comporte toujours deux caractères avec les correspondances suivantes:

TA = pièces standards  
TB = pièces standards  
TE = jeu d'outils (outils spéciaux)  
TO = outils individuels (outils spéciaux)  
TV = diverses pièces spéciales

KC = couteaux profilée  
KP = couteaux profilée  
KX = couteaux profilée  
KW = couteaux WIN  
KG = couteaux droite  
KN = couteaux à rainurer  
KF = couteaux de formatage  
KR = couteaux crantés

Exemple:

TA469720 = pièce standards

### 8.2.2. Partie numérotée

Le nombre à 6 ou 10 chiffres entre préfixe et suffixe correspond à la référence exacte de l'article.

### 8.2.3. C - Suffixe

Le suffixe peut contenir les informations suivantes:

Qualité des lames:

H8 = métal dur standard  
H6 = métal dur très dur  
C01 = revêtement type 1  
C02 = revêtement type 2  
HS = acier d'usinage rapide fortement allié

HW = métal dur  
DP = diamant

La seule exception est la qualité de métal dur H8, car cette dernière est utilisée par défaut par la société OERTLI. Les références de la qualité de métal dur H8 ne disposent pas de suffixe.


Exemples:  
KP171300 = H8 (métal dur)  
KP171300H6C02 = H6 avec revêtement

#### Pièces de serrage profilées:

Sur les systèmes de serrage avec pièces de serrage profilées, les différentes pièces se voient attribuer une désignation propre. Cette dernière sert à une meilleure identification des différentes pièces de serrage.

Types de désignation:  
APL = déflecteur  
PI/PA = Protect  
SPL = plaque d'appui  
DRB = contre-fer profilé

Exemple:

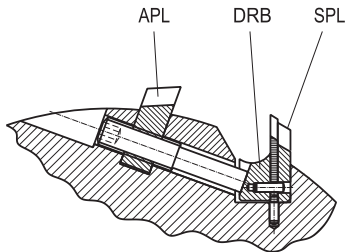

KP171300 = Lame  
KP171300SPL = Plaque d'appui  
KP171300DRB = Contre-fer prof.  
KP171300APL = Déflecteur

#### Lames standards raccourcies:

Les lames standards raccourcies de manière personnalisée possèdent le suffixe suivant:

L + longueur coupée en millimètres

Exemple :  
TA469720L195 (raccourci à 195 mm)

#### 8.3. Numéros de plan

La structure des numéros de plan de la société OERTLI correspond à l'exemple ci-dessous:

**TE 1511199 001 01 A**  
A B C D E

A: type de plan (préfixe)  
B: numéro de projet  
C: numéro courant  
D: numéro de version  
E: index de modification (par ordre alphabétique croissant)

#### 8.4. Symboles



Utilisation d'outils endommagés interdite



Avertissement: pièces en rotation



Avertissement: risque de coupure



Avertissement: risque de rejet



Avertissement: matières irritantes



Lire le manuel d'utilisation



Porter des gants de sécurité



Porter des lunettes de protection



Porter une protection auditive



Porter des chaussures de sécurité

## 8.5. Unité

### 8.5.1. Table d'unités

Dimension	Unité	Conversion
Longueur	[mm]	x 0.03937 = [inch]
Longueur	[m]	x 39.370 = [inch]
Poids	[g]	x 0.035 = [oz]
Poids	[kg]	x 2.2046 = [lb]
Force	[N]	x 0.22481 = [lbf]
Force	[kN]	x 101.9716 = [kp]
Moment de force	[Nm]	x 0.738 = [lbf ft]
Pression	[bar]	x 14.504 = [PSI]
Température	[°C]	(°C x 1.8) + 32 = [°F]
Vitesse	[1/min]	---
Densité	[kg/m³]	---